

# Varič vaječ

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SEG 710BP

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
POPIS VARIČA NA VAJCIA.....	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	7
POUŽITIE VARIČA NA VAJCIA.....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	10
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	10

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udrzte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - hotelové izby alebo izby v motelloch a iné obytné priestory;
  - podniky zabezpečujúce nocľah s raňajkami.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič nepokladajte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, umývadla, sprchy, bazénu alebo podobného zdroja vody.
- Spotrebič je určený na varenie vajec. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Varnú dosku spotrebiča plňte vodou tak, aby nepretekala cez jej okraj. Na odmeranie správneho množstva vody používajte priloženú odmerku.

**Upozornenie:**

Buďte zvlášť opatrní, aby ste sa neporanili o hrot na prepichovanie vajec, ktorý je umiestnený na spodnej strane odmerky.

- Spotrebič nezapínajte, pokiaľ sa v ňom nenachádza vyberateľný držiak na vajcia alebo riadne nasadené veko.
- Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.


**Upozornenie:**

Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva a z otvoru pre odvod pary vychádza horúca para. Buďte veľmi opatrní, aby vaša pokožka neprišla do kontaktu so zahriatym povrchom alebo unikajúcou parou. Neotvárajte veko ani iným spôsobom nemanipulujte so spotrebičom. Niektoré časti spotrebiča zostávajú zahriate ešte nejakú dobu aj po jeho vypnutí. Na manipuláciu so spotrebičom používajte držadlá.

- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič (okrem odnímateľného veka a držiaku na vajcia) neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.

- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

## POPIS VARIČA NA VAJCIA

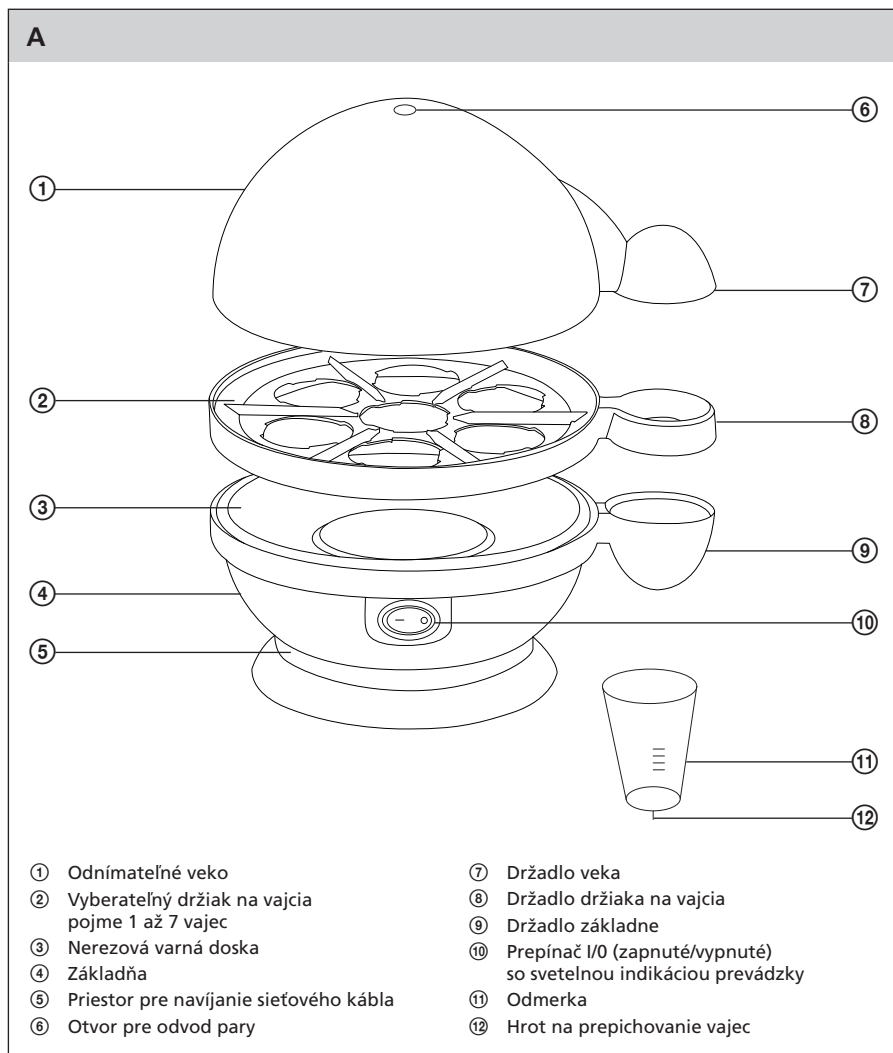

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Spotřebič a jeho příslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
2. Před prvním použitím otřete nerezový povrch varné desky A③ handričkou, kterou ste navlhčili v roztoku teplé vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Povrch, na který ste aplikovali kuchyňský saponát, řádne otřete handričkou, kterou ste navlhčili v čisté vode a potom ho poutierajte do sucha.
3. Odnímatelné veko A① a vyberateľný držiak na vajcia A② omyte v teplej vode s použitím neutrálního kuchyňského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.
4. Teraz je spotřebič pripravený na použitie.

## POUŽITIE VARIČA NA VAJCIA

1. Rozviňte sieťový kábel a spotřebič umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Držiak na vajcia A② umiestnite na varnú dosku A③, tak aby okraj varnej desky A③ zapadol do drážky na spodnej strane držiaka A②.



### Upozornenie:

Dbajte na to, aby nedošlo k zámene vrchnej a spodnej strany držiaka A②. Pri nesprávnej inštalácii nebude držiak A② stabilný a môže dôjsť k jeho pádu.

3. Teraz odmerajte vodu, použite pritom priloženú odmerku A⑩. Odmerku A⑩ plňte iba čistou studenou vodou. Nepriďavajte do nej žiadne prísady, ako je napr. soľ. Množstvo vody závisí od požadovaného stupňa uvarenia vajec (namákko, na hniličku alebo natvrdo) a ich počtu. Na odmerke A⑩ sú vyznačené tri stupnice:

- „Soft“ (vajcia uvarené namákko);
- „Medium“ (vajcia uvarené na hniličku);
- „Hard“ (vajcia uvarené natvrdo).

Na každej stupnici sú vyznačené rýsky označené číslami 1 až 7, ktoré slúžia na odmeranie vody podľa počtu vajec.

### Príklad pre odmeranie správneho množstva vody

Ak potrebujete odmerať vodu na uvarenie 4 vajec namákko, odmerku A⑩ naplníte čistou studenou vodou po rýsku označenú číslom 4 na stupnici „Soft“ (namákko).



### Poznámka:

Aj keď je použité rovnaké množstvo vody a zachovaná rovnaká doba varenia, stupeň uvarenia jednotlivých vajec sa môže líšiť z dôvodu ich rozdielnej veľkosti alebo čerstvosti.

4. Odmerané množstvo vody nalejte na varnú dosku A③. Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatiu vody na základňu spotřebiča A④ alebo aby voda nepretekala cez okraj varnej desky A③.
5. Do držiaka A② umiestnite počet vajec (špičkou nahor) zodpovedajúce množstvo odmeranej vody. Naraz môžete variť maximálne 7 vajec. Vždy používajte iba čerstvé vajcia. Hrotom A⑨, ktorý je umiestnený na spodnej strane odmerky A⑩, ťknite a prepichnete špičku každého vajčička. Nepoužívajte príliš veľkú silu, aby vajce neprasklo. Po prepichnutí vajca môže potom z neho pri varení unikáť malé množstvo bielku na povrch škrupiny, kde sa potom zrazí. To je úplne normálny jav.



### Upozornenie:

Buďte zvlášť opatrní, aby ste sa neporanili o hrot na prepichovanie vajec A⑨, ktorý je umiestnený na spodnej strane odmerky A⑩.

- Priklopte veko A① a uistite sa, či riadne dosadlo na držiak vaječ A②.
- Sietový kábel pripojte k zásuvke el. napätia. Spotrebič uvedte do prevádzky nastavením prepínača A⑩ do polohy I (zapnuté). Rozsvieti sa svetelná kontrolka, ktorá signalizuje, že je spotrebič v chode. Varná doska A③ začne ohrievať vodu. Na uvarenie vaječ je potrebná zhruba nasledujúca doba:

Stupeň uvarenia	Približný čas varenia
Vajcia uvarené namäkkó	5 min
Vajcia uvarené na hniličku	10 min
Vajcia uvarené natvrdo	15 min

**Upozornenie:**

Počas prevádzky sa spotrebič zahrieva a z otvoru pre odvod pary A⑥ vychádza horúca para. Buďte veľmi opatrní, aby vaša pokožka neprišla do kontaktu s teplým povrchom alebo unikajúcou parou. Neotvárajte veko A① ani iným spôsobom nemanipulujte so spotrebičom. Niektoré časti spotrebiča zostávajú zahriate ešte nejakú dobu aj po jeho vypnutí. Na manipuláciu so spotrebičom používajte držadlá.

**Poznámka:**

Pri prvom použití spotrebiča sa môže objaviť slabý dym. To je úplne normálny jav, ktorý za krátku dobu zmizne.

- Hneď ako bude proces varenia dokončený, ozve sa akustický signál. Prepínač A⑩ nastavte do polohy 0 (vypnuté). Akustická signalizácia sa vypne a osvetlenie prepínača A⑩ zhasne. Sietový kábel odpojte od zásuvky el. napätia. Veko A① uchopte za držadlo A⑦, odklopte ho a odložte na teplu-vzdorný povrch. Vyťahnite držiak na vajcia A② a vložte ho aj s vajcami pod tečúcu studenú vodu. Potom sa vám budú lepšie odstraňovať škrupiny a zabránite tomu, že budú vajcia prevarené.
- Po každom použití vyčistíte spotrebič podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, či je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Zahriate časti spotrebiča nechajte vychladnúť.
- Odnímateľné veko A① a držiak na vajcia A② omyte v teplej vode s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.

**Poznámka:**

Odnímateľné veko A① a držiak na vajcia A② neumývajte v umývačke na riad!

- Varnú dosku A③ otrite handričkou, ktorú ste navlhčili v roztoku teplej vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Povrch, na ktorý ste aplikovali kuchynský saponát, riadne otrite handričkou, ktorú ste navlhčili v čistej vode a potom ho poutierajte do sucha.

**Upozornenie:**

Na zahriatu varnú dosku A③ nikdy neaplikujte prostriedky určené na odstraňovanie vápenatých usadenín!

- Na čistenie základne A④ použite suchú handričku. V prípade väčšieho znečistenia navlhčite handričku v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu otrite povrch variča vaječ čistou, vlhkou handričkou a potom ju poutierajte dosucha.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidla, drôtenky atď.



## Odstránenie vodného kameňa

- Vaječné škrupiny obsahujú mnoho vápenatých solí, preto vám odporúčame pravidelne odstraňovať vodný kameň usadený na varnej doske A③.
- Nalejte trochu octu do odmerky A① a pridajte vodu. Dbajte na to, aby hladina roztoku nepresahovala rysku označenú číslom 1 na stupnici „Hard“. Roztok nalejte priamo na varnú dosku A③ a nechajte 30 minút pôsobiť. Následne roztok odstráňte a varnú dosku A③ poutierajte čistou vlhkou handričkou a osušte.



### Upozornenie:

V spotrebiči nikdy nezahrievajte roztok určený na odstránenie vápenatých usadenín!

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220–240 V
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý príkon.....	320–380 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

### POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.