

SENCOR®

SHP 460CH



SK ■ Zastrihávač vlasov

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

**Výstraha:**

Spotrebič udržiujte v suchu.

- Časti spotrebiča, ktoré je nutné upevniť alebo postaviť, musia byť upevnené alebo postavené tak, aby nemohli spadnúť do vody.



Spotrebič nepoužívajte vo vani alebo sprche. Nečistite ho pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.


Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Prívodný kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Dbajte na to, aby nedošlo k priškripaniu alebo pretlačeniu prívodného kábla.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Prívodný kábel nepripájajte a neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrymi rukami.
- Neťahajte a neprenášajte spotrebič za prívodný kábel.
- Prívodný kábel udržiujte v suchu.
- Prívodný kábel neomotávajte okolo tela spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo podobných miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pokiaľ spotrebič spadne do vody počas jeho používania, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte prívodný kábel od zdroja napájania. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak bola akákoľvek jeho časť ponorená do vody. Spotrebič odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.


BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Tento zastrihávač je určený iba na domáce použitie a slúži na zastrihávanie ľudských vlasov, fúzov a chĺpkov. Zastrihávač nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté vlasy, bradu alebo chĺpky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo na bradu, na ktorých je nanesená holiaca pena, gél a pod.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto zastrihávačom.
- Zastrihávač používajte iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Zastrihávač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolený hrebeňový nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodeným hrebeňovým nadstavcom.
- Pri použití môže dochádzať k zahrievaniu zastrihávača. To je úplne normálny jav.
- Zastrihávač udržiujte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od zdroja napájania, pokiaľ ho nebudete používať, pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred pripevnením, odobratím alebo výmenou nadstavca, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Zastrihávač skladujte v suchom prostredí.
- Zastrihávač udržiujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na zastrihávači nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie jeho jednotlivých súčastí popísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nepoužívajte zastrihávač, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Olej na mazanie strihacej jednotky používajte iba v súlade s pokynmi v tomto návode a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Olej udržiujte v bezpečnej vzdialenosti od očí a zdrojov tepla.
- Aby ste sa vyhlíli vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávač ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobu sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.



A

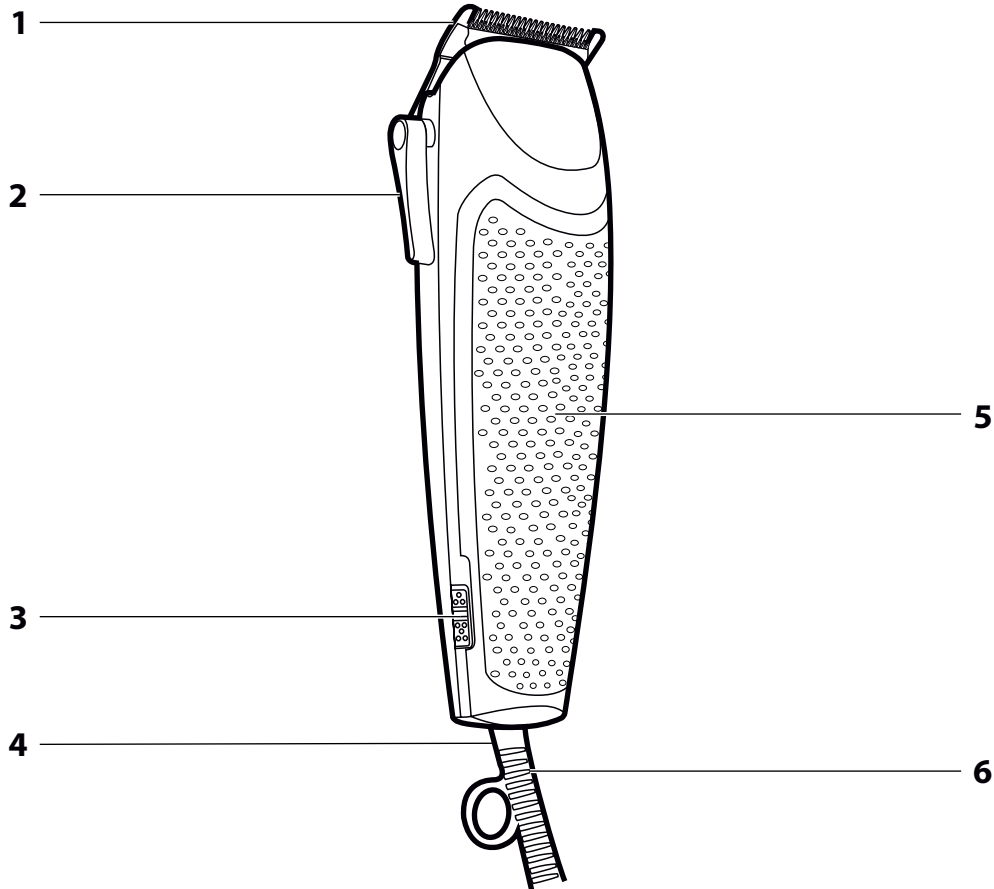

B



- 1
- 2
- 3
- 4

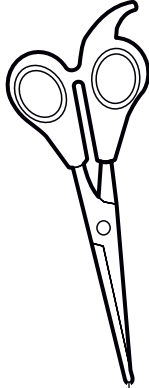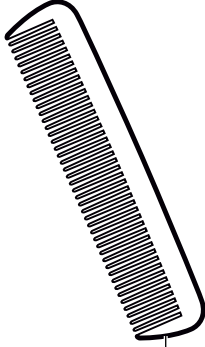

- 5
- 6
- 7
- 8

Zastrihávač vlasov

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návodu uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič pozorne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ZASTRIHÁVAČA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

- | | |
|--|-----------------------------|
| A1 Strihacia jednotka | A4 Očko na zavesenie |
| A2 Páčka na nastavenie dĺžky strihu | A5 Telo zastrihávača |
| A3 Spínač zapnuté/vypnuté | A6 Napájací kábel |

- | | |
|--|---|
| B1 Hrebeňový nadstavec s veľkosťou 3 mm | B4 Hrebeňový nadstavec s veľkosťou 12 mm |
| B2 Hrebeňový nadstavec s veľkosťou 6 mm | B5 Hrebeň |
| B3 Hrebeňový nadstavec s veľkosťou 9 mm | B6 Nožnice |
| | B7 Olej na mazanie strihacej jednotky |
| | B8 Čistiaca kefka |

ÚČEL POUŽITIA

- Zastrihávač je určený na používanie v domácnostiach, nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.
- Zastrihávač je vhodný na strihanie čistých, suchých alebo jemne navlhčených vlasov.
- Zastrihávač je možné použiť na strihanie suchých fúzov, na ktorých nie je nanosený holiaci gél alebo pena.
- Zastrihávač nie je určený na strihanie mokrých, čerstvo umytých vlasov, strihanie umelých vlasov alebo vlasov, na ktorých je nanosený gél a pod.
- Zastrihávačom sa nesmie strihať zveracia srst.

POUŽITIE

PRÍPRAVA PRED STRIHANÍM



Upozornenie:

Nepoužívajte zastrihávač, ak máte na pokožke otvorené rany, rezné rany alebo pluzgiere.

- Skôr ako začnete s úpravou vlasov alebo brady, oboznámte sa so všetkými pokynmi na použitie.
- Zastrihávačom môžete strihať sami seba alebo inú osobu. Ak striháte inú osobu, posadte ju tak, aby jej hlava bola v úrovni vášho hrudníka. Zaistite tak pohodlnú pozíciu na strihanie. Pred strihaním vlasy riadne rozčesťe v smere ich rastu.
- Na minimalizáciu znečistenia odevu ostríhacími vlasmi zakryte seba alebo osobu, ktorú budete strihať, krk a ramená uterákom.
- Pred každým použitím sa uistite, že je strihacia jednotka čistá.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že strihacia jednotka alebo zvolený hrebeňový nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenou strihacou jednotkou alebo poškodeným hrebeňovým nadstavcom.

STRIHANIE BEZ HREBEŇOVÉHO NADSTAVCA

- Zastrihávač bez hrebeňového nadstavca môžete použiť napríklad na strihanie vlasov veľmi blízko pokožky alebo na zarovnanie línie krku a oblasti okolo uší.



Upozornenie:

Čepele strihacej jednotky odstráňte všetky vlasy, fúzy alebo chlpy, ktoré s nimi prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

- Páčkou **A2** nastavte dĺžku strihu:
 - Ak chcete, aby dĺžka strihu bola čo najkratšia, presuňte páčku smerom hore až na doraz. Vlasy sa odstrihnú tesne nad pokožkou hlavy. Toto nastavenie je vhodné napr. na zarovnanie vlasov na krku a v oblasti uší. Postupným stláčaním páčky smerom dole sa bude dĺžka strihu predlžovať.
 - Pre najväčšiu dĺžku strihu presuňte páčku smerom dole až na doraz. V tejto polohe je dĺžka strihu nastavená zhruba na 3 mm.
- Zástrčku napájacieho kábla pripojte k elektrickej zásuvke. Zastrihávač zapnete a vypnete spínačom **A3**.
- Po ukončení používania zastrihávač vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

STRIHANIE S HREBEŇOVÝM NADSTAVCOM

- So zastrihávačom sa dodávajú 4 hrebeňové nadstavce **B1 – B4** pre dĺžku strihu 3, 6, 9 a 12 mm.
 - nadstavec 3 alebo 6 mm je vhodný na strihanie sije a bočných častí hlavy
 - nadstavec 9 alebo 12 mm je vhodný na strihanie zadnej a hornej časti hlavy
- Hrebeňový časť zvoleného nadstavca nasadte zhora na ostrie strihacej jednotky a päťu nadstavca priláťte k spodnej časti strihacej jednotky. Po priláčení sa ozve počutelné cvaknutie. Vždy sa uistite sa, že je nadstavec riadne pripevnený.



Upozornenie:

Hrebeňový nadstavec nasadzujte na strihaciu jednotku skôr, ako zastrihávač zapnete, a pred jeho odobratím vždy zastrihávač vypnite.

- Pokiaľ používate zastrihávač prvýkrát, odporúčame vyskúšať najprv najvyšší nadstavec a až potom použiť menšie nadstavce.
- Zástrčku napájacieho kábla pripojte k elektrickej zásuvke. Zastrihávač zapnete a vypnete spínačom **A3**.
- Po ukončení používania zastrihávač vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

RADY A TIPY

- Vlasy strihajte uvoľnene a pomaly. Používajte iba krátke pohyby a strihajte postupne cez celú hlavu.
- Vždy odstrihnite naraz iba malé množstvo vlasov. Ďalší kúsok vlasov môžete odstrániť neskôr.
- Počas strihania často česťe vlasy späť do účesu, na aký ich striháte.
- Pri použití hrebeňového nadstavca začnite strihať pri nastavení najvyššej výšky strihu a postupne nastavenie dĺžky vlasov znižujte.
- Poznajte si použité nastavenie dĺžky pre určitý štýl účesu, aby ste ho pri nasledujúcom strihaní nemuseli zdĺhavo vyhľadávať.
- Najúčinnnejšie je strihanie proti smeru rastu vlasov.
- Pretože vlasy rastú v rôznom smere, je nutné zastrihávačom takisto pohybovať v rôznom smere (nahor, nadol alebo naprieč).
- Jednotlivé ťahy zastrihávača opakujte tak, aby ste odstrihli aj tie vlasy, ktoré ste pri predchádzajúcich ťahoch nezachytali.
- Dbajte na to, aby plochá časť hrebeňového nadstavca bola celkom v kontakte s pokožkou hlavy. To zaisťuje rovnomerný výsledok strihania.
- Aby ste dosiahli dobré výsledky pri kučeravých, redších alebo dlhých vlasoch, môžete skúsiť viesť vlasy hrebeňom smerom k zastrihávaču.
- Bradu zastrihávače pomalými pohybmi proti smeru rastu chlpkov zospodu smerom nahor. Ak zastrihujete fúzy s pomocou hrebeňového nadstavca, majte na pamäti, že hrebeňový nadstavec musí byť neustále v kontakte s pokožkou, aby bol zaistený rovnomerný strih. Po pripevnení nadstavca späť k strihacej jednotke nezabudnite znovu nastaviť dĺžku strihu.



Poznámka:

V priebehu strihania sa môžu hromadiť vlasy medzi ostrím strihacej jednotky a v hrebeňovom nadstavci. Na odstránenie vlasov nahromadených medzi ostrím strihacej jednotky zatlačte niekoľkokrát páčku hore a dolu.

Na odstránenie vlasov nahromadených v hrebeňovom nadstavci zastrihávač najprv vypnite, snímte nadstavec a očistite.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skôr, ako začnete zastrihávač čistiť, vypnite ho a odpojte od zdroja elektrickej energie. Zastrihávač nikdy nečistite, keď je pripojený k elektrickej zásuvke.
- Pravidelným čistením po každom použití zaistíte správne fungovanie zastrihávača.



Upozornenie:

Okrem hrebeňových nadstavcov **B1 – B4** a hrebeňa **B5** nie je žiadna časť tohto zastrihávača určená na čistenie pod vodovodným kohútikom. Zastrihávač ani jeho napájací kábel nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

ČISTENIE STRIHACEJ JEDNOTKY

- Ak je k strihacej jednotke upevnený hrebeňový nadstavec, odstráňte ho.
- Kefkou odstráňte zo strihacej jednotky všetky zvyšky vlasov, fúzov alebo chlpkov.



Upozornenie:

Čepele strihacej jednotky sú ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatnosť.

ČISTENIE HREBEŇOVÉHO NADSTAVCA

- Použitý hrebeňový nadstavec očistite kefkou alebo ho umyte pod vlažnou tečúcou vodou. Po umytí ho opatrne utrite mäkkou suchou handričkou a potom nechajte voľne vyschnúť.

ČISTENIE TELA ZASTRIHÁVAČA

- Telo zastrihávača je možné vyčistiť čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť mierne navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Na čistenie napájacieho kábla používajte suchú, čistú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte kefy s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu

MAZANIE OSTRIA STRIHACÍCH JEDNOTIEK

- Na zaistenie úplnej pohyblivosti čepeľí strihacej jednotky ju odporúčame pravidelne mazať vždy po niekoľkých použitiach.
- Ak je na strihacej jednotke nasadený niektorý nadstavec, odstráňte ho.
- Na čepele strihacej jednotky naneste 1 až 2 kvapky oleja **B7** a čistou handričkou olej rovnomerne rozotrite. Prebytočný olej osušte. Pred ďalším použitím sa uistite, že je jednotka čistá.



Poznámka:

Po vypotrebovaní dodávaného oleja je možné použiť olej, ktorý neobsahuje kyseliny, napr. olej určený na šijacie stroje.

VÝMENA STRIHACEJ JEDNOTKY

- V prípade, že je strihacia jednotka **A1** opotrebovaná, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Pokiaľ vykonávate výmenu strihacej jednotky svojpomocne, použite výhradne originálne náhradné diely a postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
 - Vhodným skrutkovačom uvoľnite skrutky na spodnej strane strihacej jednotky a snímte spodný a horný diel strihacej jednotky.
 - K telu zastrihávača umiestnite nový horný a spodný diel strihacej jednotky.
 - Skontrolujte správne usadenie oboch dielov. Ostrie musí byť rovnobežné. Presuňte páčku **A2** do hornej polohy a jednoducho vyrovnajte špičky horných a spodných zubov tak, aby koncová časť zubov horného dielu bola zhruba vo vzdialenosti 1,2 mm od koncovkej časti zubov spodného dielu.
 - Novú strihaciu jednotku upevnite k telu zastrihávača pomocou skrutiek. Pokiaľ zistíte, že horný a spodný diel strihacej jednotky nie je celkom správne zarovnaný, skrutky mierne povolte. Upravte oba diely voči sebe a skrutky opäť dotiahnite.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania môžete uložiť zastrihávač s kompletným príslušenstvom na vhodné miesto mimo dosahu detí. Zastrihávač nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	9 W
Hlučnosť	72 dB (A)
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOV



Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.